

# MANUEL D'UTILISATION CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE: Wall mounted

### **TABLE DES MATIÈRES**

Mesures de sécurité	3
Avant de le faire fonctionner.	6
Instructions de fonctionnement	7
Entretien et Service	.10
Avant d'appeler le service	12

# // POUR VOS ARCHIVES

Écrivez les numéros de modèle et de série ici :

#### Modèle #

#### Série #

Vous les trouverez sur la plaque signalétique située sur le côté de chaque unité.

#### Nom du Distributeur:

#### Date d'achat

Agrafez votre reçu à cette page au cas où vous en auriez besoin pour démontrer la date d'achat du produit ou pour avoir droit à la garantie.



### LISEZ CE MANUEL

Vous trouverez à l'intérieur de ce manuel beaucoup de conseils utiles sur la façon d'utiliser et d'entretenir correctement votre climatiseur. Quelques petites mesures préventives vous permettront d'épargner beaucoup de temps et d'argent pendant la durée de vie de votre climatiseur. Vous trouverez beaucoup de réponses aux problèmes les plus fréquents dans le tableau du guide de dépannage. Si vous passez en revue notre **Guide de Dépannage** d'abord, il se peut que vous n'ayez pas du tout besoin d'appeler le Service Après-Vente.



### **PRÉCAUTION**

- Contactez le service technique agréé pour la réparation ou l'entretien de cette unité.
- · Contactez un technicien autorisé pour l'installation de cette unité.
- Le climatiseur ne doit pas être actionné par des petits enfants ou par des personnes infirmes sans surveillance.
- · Veillez toujours à surveiller les petits enfants pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, ce travail ne doit être accompli que par du personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange authentiques.
- Conformément aux standards nationaux sur le câblage, l'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé.



### Mesures de sécurité

Les instructions ci-après doivent être observées dans le but de prévenir tout risque de dommages corporels ou matériels.

■ L'utilisation non conforme, résultant de la négligence des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels dont la gravité est signalée par les indications suivantes :

<b>▲</b> ATTEI	
	N I ICHN

Ce symbole indique un risque de blessure grave, voire mortelle.



Ce symbole indique un risque de blessure ou des dommages matériels seulement.

Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.

$\bigcirc$	Veillez à ne pas faire cela.	
•	Veillez à suivre les instructions de ce manuel.	

### **A**ATTENTION

#### ■ Installation

N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale insuffisante. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agrée.

 Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoguer un incendie ou un choc électrique. Faites toujours une connexion reliée à la terre.

 Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

### Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.

 Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

### Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.

 Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

### Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.

 Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

### Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

## N'installez pas, n'enlevez pas, ne remettez pas en place l'unité vousmême (si vous êtes un utilisateur).

• Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.

### Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.

 Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.

#### Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.

 Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser

### N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.

 Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.

### Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.

 Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.

#### Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.

• De l'humidité peut se condenser et innonder ou endommager le mobilier.

Ne branchez ni débranchez la fiche d'alimentation en cours de fonctionnement

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Veillez à ne pas faire couler d'eau sur les parties électrique.

 Ceci pourrait provoquer un incendie, une défaillance de l'appareil ou un choc électrique.

S'il y a une fuite de gaz inflammable, fermez le robinet à gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.

 N'utilisez pas le téléphone ni déplacez les interrupteurs sur les positions marche/arrêt. Ceci risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)

 Autrement, vous risquez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit. ■ Fonctionnement

Assurez-vous qu'on ne puisse pas tirer des câbles ou les endommager en cours de fonctionnement.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas (ne faites pas fonctionner)le produit avec les mains humides

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.

 Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.

Si le climatiseur dégage des sons, des odeurs ou de la fumée, mettez le disjoncteur sur la position arrêt (off) ou débranchez le cordon d'alimentation.

• Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

Contactez le centre de service après vente agréé si le produit est trempé(rempli d'eau ou submergé).

Ceci risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas de radiateurs ou d'autres appareils près du cordon d'alimentation.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas ce produit dans un espace fermé hermétiquement pendant une longue période de temps.

• Il peut se produire un manque d'oxygène.

Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que l'ouragan arrive.

 Il y a risque de dommages à la propriété, de défaillance du produit ou de choc électrique.

Veuillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.

Ventilez la pièce de temps en temps lorsque vous l'utilisez simultanément avec une poêle, etc.

· Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si vous n'utiliser pas le produit pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation ou mettez le disjoncteur sur la position Arrêt (off).

 Autrement, vous risquez d'endommager le produit ou de provoquer une défaillance de celui-ci ou bien une mise en marche involontaire. Arrêtez le climatiseur avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.

· Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.

 Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages au produit.

#### **A** PRECAUTION

#### ■ Installation

Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.

 Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit. Installez le raccord de drainage de manière à assurer un drainage approprié.

 Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau. Maintenez le produit de niveau lors de son installation.

 Installation de niveau afin d'éviter vibrations ou des fuites d'eau.

#### N'installez pas le produit à un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure dérangent les voisins.

 Ceci pourrait entraîner des problèmes de voisinage. Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.

· Evitez des blessures.

#### N'installez pas ce produit à un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).

 Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.

#### **■** Fonctionnement

N'exposez pas la peau directement sous le jet d'air froid pendant des longues périodes de temps (Ne vous assevez pas sous le courant d'air).

· Ceci peut nuire à votre santé.

N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur de confort, pas un système frigorifique de précision.

Il v a risque de dommage à la propriété ou pertes matérielles.

### Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air.

· Ceci peut provoquer une défaillance du produit.

#### Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'employez pas de détergents agressifs, de dissolvants, etc.

 Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages aux pièces plastiques du produit.

#### Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous enlevez le filtre à air. Elles sont très aiguisées!

· Vous risquez de subir des blessures.

### Ne marchez ni ne mettez rien sur le produit (unités extérieures).

 Ceci risquerait de provoquer des blessures et une défaillance du produit.

### Ne buvez pas l'eau drainée du produit.

 Ceci n'est pas hygiénique et pourrait provoquer de sérieux problèmes de santé.

#### Ne rechargez ni démontez les piles. Ne placez pas les piles sur le feu.

· Elle peuvent brûler ou exploser.

#### Insérez toujours fermement le filtre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si besoin.

 Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.

Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.

· Faites attention et évitez des blessures.

#### Si le liquide des piles entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavezles avec de l'eau propre. N'utilisez pas la télécommande si les piles ont des fuites.

 Les substances chimiques des piles pourraient provoquer des brûlures ou d'autres risques pour la santé. N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air en cours de fonctionnement du produit.

• Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.

Remplacez les piles usagées de la télécommande par des piles neuves du même type. Ne mélangez pas de piles usagées et neuves ou différentes types de piles.

Ceci risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

#### Si vous ingurgitez le liquide de la pile, lavezvous les dents et consultez votre dentiste. Ne pas utiliser la télécommande si les piles ont fuit.

 Les produits chimiques àl'intérieur des piles pourraient vous causer des brûlures ou d'autres ennuis de santé.

### Avant de le faire fonctionner

### Avant de le faire fonctionner

- 1. Contactez un installateur spécialisé pour qu'il vous l'installe.
- Utilisez un circuit dédié.

#### Utilisation

- 1. Une exposition prolongée à un débit d'air direct pourrait nuire à votre santé. Ne laissez pas les occupants, les animaux ou les plantes exposés trop longtemps à un débit d'air direct.
- 2. A cause d'un possible risque de manque d'oxygène, aérez la pièce lorsque vous faites fonctionner des fours ou d'autres appareils chauffants.
- 3. N'utilisez pas cette climatisation à des fins non spécifiques (par exemple pour conserver des appareils de précision, de la nourriture, des animaux, des plantes et des objets d'art). Une telle utilisation pourrait provoquer des dégâts sur ce matériel.

#### Nettovage et entretien

- 1. Ne touchez pas les pièces en métal de l'appareil lorsque vous retirez le filtre. Vous risquez de vous blesser en manipulant des bords pointus en métal.
- 2. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du système de climatisation. Le contact avec l'eau pourrait détruire l'isolation, ce qui pourrait provoquer de possibles électrocutions.
- 3. En nettoyant l'appareil, vérifiez d'abord que le courant et l'interrupteur sont éteints. Pendant le fonctionnement, le ventilateur tourne à une vitesse très élevée. Il peut entraîner des blessures si la mise en marche de l'appareil s'enclenche accidentellement lors du nettoyage des parties internes de l'appareil.


#### Service

Pour la réparation et l'entretien, contactez votre revendeur agrée.

### **Description du produit**

Voici une courte introduction des unités intérieure. Veuillez lire les informations pertinentes concernant votre type d'unité intérieure.

#### Unité intérieure

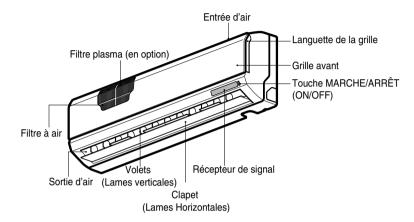

#### Voyants de fonctionnement

AA

Marche/Arrêt : S'allume pendant le fonctionnement du système, pour indiquer un code d'erreur et lors du réglage du redémarrage automatique.

Mode sommeil: S'allume pendant le fonctionnement automatique en mode sommeil.

Plasma : Cette fonction illustre son mode dynamique en utilisant un système de d'éclairage multiple.

(In case of connecting the simple wired remote controller, plasma image is not

displayed you press the forced operation button.)

Minuterie : S'allume pendant le fonctionnement de la minuterie ou pendant le fonctionnement

automatique en mode sommeil.

Mode dégivrage : S'allume pendant le fonctionnement en mode dégivrage ou lors du **démarrage à chaud\*** (modèle pompe à chaleur uniquement).

Affichage pendant : Indique la température réglée et le mode de fonctionnement.

fonctionnement Mode de refroi- dissement, de rechauffementet , de fonctionnement automatique, de Déshumidification


de Desnumidification

<sup>\*</sup> Démarrage à chaud: Lors du fonctionnement de l'unité en mode chauffage, le ventilateur intérieur s'arrête pendant quelques minutes pour que l'appareil ne souffle pas d'air froid.

<sup>\*</sup> En mode dégivrage, l'unité s'arrête de fonctionner en mode chauffage pendant quelques minutes pour enlever la formation de glace sur les serpentins de l'échangeur de chaleur, de manière à maintenir l'efficacité.

### Instructions de fonctionnement

#### Nom et fonction du dispositif de régulation à distance filaire (accessoire)

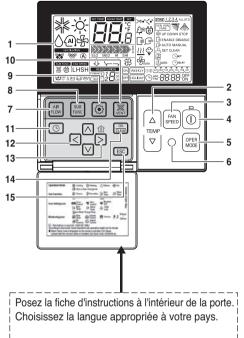


- 1. Écran d'indication de fonctionnement
- 2. Touche de réglage de température
  - Elle ne règle pas la température de la pièce, mais la température de l'air évacué.
- 3. Touche Vitesse du ventilateur
  - Il existe 3 phases de vitesse de ventilation.
  - · Les phases moyenne et basse sont les mêmes
- 4. BOUTON ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
- 5. Touche de sélection du mode de fonctionnement
- 6. Récepteur du dispositif de commande à distance sans fil
  - · Certains produits ne reçoivent pas les signaux sans-fil.
- 7. Touche du flux d'air
- 8. Touche de sous-fonction
- 9. Touche de réglage des fonctions
- 10. Touche de ventilation
- 11. Programmation
- 12. Touche Haut, bas, gauche, droit
  - Pour contrôler la température intérieure, appuyez sur la touche
- 13. Touche de température ambiante
  - Affiche uniquement la température de la pièce depuis la perception du dispositif de régulation à distance.
  - Il n'existe pas de commande de température ambiante.
  - En cas d'utilisation d'une unité d'admission d'air frais, l'affichage ne donne que la température autour du dispositif de commande à distance.
- 14. Touche Réglage/Annuler
- 15. Touche Quitter
- \* Selon le modèle, certaines fonctions ne sont peut-être pas disponibles.
- \* Des valeurs incorrectes de température ambiante doivent s'afficher si le dispositif de régulation à distance n'est pas connecté.


Modèle : PQRCVSL0 (couleur noir)

PQRCVSL0QW (couleur blanche)

#### Noms et fonctions de la télécommande(optionnelle)

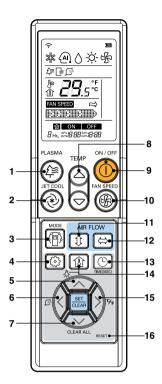

### PQWRCDF0 (Pompe à chaleur) PQWRHDF0 (Seulement refroidissement)

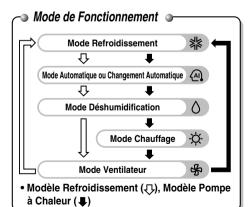

### **1. Touche plasma (en option)**Démarrer ou arrêter la fonction de purification plasma.

#### 2. Touche jet froid

Vitesse de refroidissement à très haute ventilation.

- 3. Touche de selection de mode Sélection du mode de fonctionnement.
- Touche de reglage de fonction
   Réglage ou arrêt du nettoyage automatique et du nettoyage intelligent.
- 5. Touche de luminosite LCD (en option)
  Ajustement de la luminosité LCD.
- Touche nettoyage intelligent (en option)
   Démarrage ou arrêt du nettoyage intelligent.
- 7. Touche tout effacer

Remise à zéro du minuteur.

- 8. Touche de reglage de temperature interieure Sélection de la température intérieure.
- 9. Touche marche/arret

  Marche et arrêt de l'appareil.
- 10. Touche de selection de vitesse du ventilateur Sélection parmi les quatre vitesses du ventilateur : basse, moyenne, haute et chaos.
- 11. Touche oscilation automatique Marche et arrêt du mouvement des volets, et réglage de la direction verticale du flux d'air.
- 12. Touche de controle horizontal de la direction du flux d'air (en option)

Réglage de la direction verticale souhaitée du flux d'air.

- 13. Touche de reglage d'heure et de minuteur Réglage des heures de marche et arrêt de la fonction sommeil
- Touche de verification de la temperature interieure

Vérification de la température intérieure.

- 15. Touche basculante °C/F Bascule entre lecture de température en Celsius et Fahrenheit.
- **16. Touche de remise a zero**Remise à zéro de la télécommande.

### **Entretien et Maintenance**

#### **A**ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

N'utilisez jamais aucun des produits suivants :

- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.

#### Filtres à air

Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent . Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.



#### Filtres plasma

Les filtres plasma placés derrière le filtre à air doivent être examinés et nettoyés tous les 3 mois ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur. En cas de saleté manifeste, lavez-les avec de l'eau, faites-les bien sécher à l'ombre, puis remettez-les à leur place.



#### Filtres déodorants

Enlevez les filtres déodorants qui sont derrière le filtre à air et exposez-les à la lumière directe du soleil pendant 2 heures.

Puis remettez-le à leur place.



#### Enlèvement des filtres

Voici ci-dessous deux méthodes différentes pour ouvrir le panneau avant en fonction du type de climatiseur :

Split 1 : Ouvrez le panneau avant tel que montré.

Tirez ensuite la languette du filtre légèrement en avant pour enlever le filtre à air. Après enlèvement du filtre à air, enlevez les filtres plasma et déodorant en tirant légèrement en avant.



Split 2 : Tirez le panneau avant des deux côtés tel que montré.

Tirez ensuite le filtre légèrement en avant pour l'enlever. Après enlèvement du

Tirez ensuite le filtre légèrement en avant pour l'enlever. Après enlèvement du filtre à air, enlevez les filtres plasma et à triple déodorant en tirant légèrement en avant.




Attendez au moins 10 secondes avant de toucher au filtre plasma après ouverture de la grille d'entrée d'air ; autrement, vous risquez de subir un choc électrique.

### Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période.

### Lorsqu'il NE VA PAS ÊTRE UTILSÉ pendant une longue période.

- Démarrer le climatiseur dans les conditions suivantes pendant 2 ou 3
  - Type de fonctionnement: Mode Ventilation.
  - · Cela séchera les mécanismes internes.

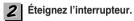



Éteignez l'interrupteur lorsque le climatiseur ne va pas être utilisé pour une longue période.

Cela peut produire saleté et provoquer une incendie.

#### Information utile

Les filtres d'air et sa note d'électricité.

Si les filtres d'air sont obstrués par la poussière, la capacité de réfrigération diminuera et il sera gaspillé 6% de l'électricité utilisée pour opérer le climatiseur.

Lorsque le climatiseur sera utilisé de nouveau.

Nettoyez le filtre d'air et replacez-le dans l'unité interieure.

(Regarder page 10 pour le nettoyer)

- Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité interieure/exterieure n'est pas obstruée.
- Vérifiez que la prise de terre est connectée correctement. Elle peut être connectée sur le côté de l'unité interieure

#### Conseils d'utilisation

Ne réfrigérez pas l'air ambiant en excès.

Ce n'est pas bon pour la santé et gaspille de l'électricité.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées.

Evitez si possible d'ouvrir les portes et les fenêtres pour garder l'air ambiant frais. Gardez les persiennes et les rideaux fermés.

Ne permettez pas l'entrée directe du soleil quand le climatiseur est en marche.

Nettoyez le filtre d'air régulièrement.

Les blocages dans le filtre d'air réduisent le courant d'air et diminuent les effets de réfrigération et anti-humidité. Nettoyez-le au moins une fois toutes les deux semaines. Gardez stable la température ambiante.

Ajustez la direction du courant d'air verticalement et horizontalement pour assurer une température ambiante stable.

Ventilez l'habitation périodiquement.

Puisque les fenêtres restent fermées, il est bon de les ouvrir et de ventiler l'habitation périodiquement.

#### Avant d'appeler le service technique...



#### Guide de Dépannage! Épargnez du temps et de l'argent!

Vérifiez les points suivants avant de demander une réparation ou une maintenance... Si le mauvais fonctionnement continue, veuillez contacter le représentant de vente.

### Le climatiseur ne marche pas.

- Avez-vous commis une erreur dans le réglage de la minuterie?
- Le fusible a sauté ou l'interrupteur du circuit a été débranché?

#### Il ne réfrigère pas ou ne chauffe pas efficacement.

- Le filtre d'air est sale?
   Regardez les instructions pour le nettoyage du filtre d'air.
- L'habitation a dû être très chaude lorsque le climatiseur a été mis en marche. Laissez passer quelques minutes pour qu'elle devienne plus fraîche.
- Avez-vous régler la température correctement?
- Les ventilations de l'entrée ou sortie d'air de la unité intérieure sont obstruées?

### L'habitation a une odeur particulière.

- Vérifiez si ce n'est pas l'odeur d'humidité des murs, des moquettes, des meubles ou des éléments de tissu de l'habitation.
  - Le fonctionnement du climatiseur est bruyant.
- Si vous entendez un bruit d'eau qui coule.
   -C'est le son du fluide

qui coule à l'intérieur

- du climatiseur.

   Si vous entendez le bruit d'un air comprimé.
- -C'est le son de l'humidité lorsqu'elle est transformée en eau à l'intérieur de l'unité de climatisation.

#### Il semble que le climatiseur a une fuite.

- La condensation a lieu lorsque le courant d'air du climatiseur réfrigère l'air chaud de l'habitation.
  - Vous entendez un craquement.
- Ce son est généré par l'expansion/contraction du panneau avant, etc., à cause des changements de température.
- La lumière du signal de filtre (LED) est ALLUMÉE.
- Après le nettoyage du filtre, pressez le bouton de la minuterie et le bouton de la commande à distance à câble en même temps pendant 3 secondes.

#### Le climatiseur ne marche pas pendant 3 minutes lorsqu'il est remis en marche.

- C'est une sécurité du système.
- Attendez trois minutes et le fonctionnement démarrera.

La visualisation dans la commande à distance est faible ou il n'y a pas du tout de visualisation.

- Les batteries sont usées?
- Les batteries sont bien placées (+) (-)?

#### REMARQUE

RÉSISTANCE À L'EAU: La partie extérieure de cet appareil est RÉSISTANTE À L'EAU.

La partie intérieure n'est pas résistante à l'eau et elle ne doit pas être exposée à l'eau en excès.



US	<ol> <li>Please call the installing contractor of your product, as warranty service will be provided by them.</li> <li>If you have service issues that have not been addressed by the contractor, please call 1-888-865-3026.</li> </ol>
CANADA	Service call Number # : (888) LG Canada, (888) 542-2623